電源: AC100V 50/60Hz

消費電力: 30W

プレート温度Lo(低): 約150℃ ±10℃

プレート温度Hi(高): 最高約170℃ ±10℃

温度ヒューズ: 205℃ コード長さ: 約1.8m

本体質量:約260g(電源コード含む)

自動電源オフ機能:約1時間後に電源OFF

----(切りとり線) ------

保証書(持込修理)

品名:ヘアロールアイロン 型番: HB-JL5010 品番:00-8338 保証期間 お買い上げ日より1年間 お客様 ご住所 お名前 電話番号 販売店 所在地 店名 電話番号

- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもと において無料修理をお約束するものです。
- ※この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、 及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の 権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は お買い上げの販売店または弊社

修理ご相談センターにお問い合わせください。

※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内の サービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容 を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

> ○□□ 株式会社 オーム電機 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 http://www.ohm-electric.co.ip

修理に関するご相談は 修理ご相談センターへ

電話 048-992-3970 平日 9:00~17:00 土・日・祝日及び年末年始は除きます

製品に関するお問い合わせは お客様相談室 へ

機帯・IP・公衆電話からは

0120-963-006 048-992-2735

電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 受付 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

使い終わったら

- ●セラミックバレル部やブラシ部は使用後もしばらくは高温状態が 続きます。触らないようにご注意ください。頭皮や顔、首筋などに 触れますとやけどの原因になります。お手入れや収納は冷めてから 行ってください。
- ●スタイリング剤などがセラミックバレル部に残っていると、次回に 使用する時に焦げ付いたりすることがありますので、拭き取ってお いてください。
- ●収納時はコードを本体に巻き付けないでください。コードに負荷 がかかって断線の原因となり、感電やショートの恐れがあります。 また、コードの痛みを防ぐため、ねじれを直しておいてください。
- ●浴室内や湿気の多いところや、洗面台などの水のかかりやすい所 に保管しないでください。絶縁劣化や内部が腐食して感電や火災 の原因になります。
- ●お子様の手の届くところに保管しないでください。事故やけがの 原因になります。

お手入れの方法

- ●お手入れをする時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ さい。また、高温になるセラミックバレル部やブラシ部の温度が十 分に下がってから行ってください。
- ●水洗いはできません。事故や故障の原因になります。
- ●本体の汚れには水で薄めた食器用中性洗剤を少量、柔らかい布な どに浸して、硬く絞ってから拭いてください。その後乾いた布で水 分を拭きとってください。
- ●シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。
- ●セラミックバレル部はきれいに保ち、スタイリング剤や汚れが残っ ていないようにご注意ください。次回に使用する時に焦げ付きな どのトラブルの原因になります。

こんな時は

症状

原因と処置方法

ても電源ランプが点 灯しない。

電源スイッチを入れ ➡ 電源プラグがコンセントにきちんと差し 込まれていない。または故障→すぐに使 用を止めて修理依頼する。

焦げ臭い臭いがする。 ➡ セラミックバレル部にスタイリング剤な どが付着して、焦げている。→電源スイッ チを切り、付着物を拭きとる。

常に熱い。

差し込みプラグが異 ➡ プラグがコンセントにきちんと差し込 まれていない。→きちんと差し込む。→ それでも直らない場合はプラグ内部の 接触不良→すぐに使用を止めて修理依 頼する。

コードが異常に熱い。 ➡ 発火の恐れ。すぐに使用を止めて修理依 頼する。

振動がする。

使用中に異常な音や → 内部が破損。→すぐに使用を止めて修理 依頼する。

常に熱い。

本体やハンドルが異 → 火傷の恐れ。すぐに使用を止めて修理依 頼する。

形している。

本体やブラシ部が変 → すぐに使用を止めて修理依頼する。

Piao

ヘアロールアイロン

取扱説明書(保証書付き)


HB-JL5010 00-8338

このたびは、本製 品をお買い上げい ただき誠にありが とうございます。 ご使用前に、この 取扱説明書をよく お読みの上、正し く安全にお使いく ださい。また、お 読みになられた後 も、いつでも見ら れるよう大切に保 管してください。



目次:

安全上のご注意・・・1 使用上のご注意・・・1 本体の名称・・・・・ 2 使用方法 ・・・・・・ 3~4 本体の操作方法・・・3~4 無料修理規定 ・・・・ 5 仕様 ・・・・・・・6 保証書・・・・・・・6 使い終わったら・・・7 お手入れの方法・・・・7 こんな時は・・・・・7



安全上のご注意

下記は、安全にご使用いただくための 重要な項目です。必ず守ってください。

⚠警告

誤った取り扱いをすると、死亡や重傷事故の 発生する可能性が想定される内容を示してい

●本製品を水につけたり、水をかけない。また、湿気の 多いところで使用したり保管しない。濡れた手で使わ

●引火物(ベンジン、シンナー、スプレーなど)の近くで 使わない。

●可燃物(布、紙、ビニールなど)の上に置かない。

●子供の手の届かないところに保管して、また、使わせ



●本製品は、交流100V(AC100V 50/60Hz)の、日 本の家庭用コンセントにつないで使用する。

●使用後は必ず電源プラグからコンセントを抜く。



●分解や修理、改造は禁止。

⚠注意

誤った取り扱いをすると、障害または物理的 損害の発生する可能性が想定される内容を 示しています。



●セラミックバレル部やブラシ部へ、直接へアクリーム やローションなどを付けない。

●毛髪の手入れ以外の目的で使用しない。

●電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無 理に曲げたり、引っ張ったり、束ねたりしない。また、 重い物をのせたり、挟み込んだり、加工しない。



- ●使用中や使用後に肌などの異常を感じた時は、専門 医に相談する。
- ●使用中や使用後はセラミックバレル部やブラシ部が 高温になっているので、手などを触れない。

使用上のご注意

●本体の扱い

- ・落としたりぶつけたりしないでください。破損した場合は直ちに使 用をお止めください。感電・やけどの原因になります。
- ・使用後はスイッチを切り、電源プラグをコンセントからはずしてく ださい。絶縁劣化による感電や漏電火災発生の恐れがあります。

●パーマ液は使用しない

- ・強いくせ毛 (縮毛)を伸ばす等の目的でパーマ液を使用しないでく ださい。髪を傷める原因になります。
- ・美容院であてられたカール (パーマ) を伸ばす場合でも、2~3日は 使用しないでください。キューティクルを傷める恐れがあります。

●セラミックバレル部を触らない

・セラミックバレル部やブラシ部は高温になります。また、使用後もし ばらくは高温状態が続きます。触らないようにご注意ください。ま た毛髪の調整以外の使用や乳幼児への使用はおやめください。頭 皮や顔、首筋などに触れますとやけどの原因になります。


●可燃物の上に置かない

・セラミックバレル部やブラシ部は高温になります。また、使用後もし ばらくは高温状態が続きます。可燃物(布、紙、ビニールなど)の上 に置かないでください。また、引火物(ベンジン、シンナー、スプ レーなど) の近くで使わない。火災の恐れがあります。

本体の名称 ■ 部分は高温になります。 ■ 触れるとやけどしますので ■ ■ ■ ご注意ください。 セラミックバレル部 この部分が発熱します。 -ブラシ部 電源・適温表示ランプ

-電源・温度高低 切り替えスイッチ 電源の [入」→ [切] および、 温度調整をします。

-グリップ部

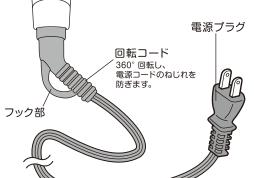

2

使用方法

●準備

1.ブラシで髪を整えます。

- ①シャンプー後の髪を半乾き程度まで乾かします。
- ※乾いた髪の場合は、蒸しタオルなどで髪を湿らせておきます。
- ②ブラシなどで毛先のもつれをほぐします。

2.タオルなどで首筋から肩を保護します。

- ●セラミックバレル部は高温になります。肌に触れますと やけどの原因になります。
- ●使用するタオルなどは、熱に溶けやすい化学繊維 (ナイロンなど) ではなく、綿製をご使用ください。

●スタイリングの使用例

1.毛先のスタイリング

- ①毛先から数センチ上の毛束をブラシに巻き付けます。
- ②そのまま毛先に向かって、本体を回しながら動かし、カールを付けたい部分で手首を外側(外巻きの場合)または内側(内巻きの場合)に返し、返したところで2・3秒そのまま保持してから離します。

2.根元からのボリュームアップ

- ①毛束をひとつかみ取り、毛先から根元に向かってブラシに 巻き付けます。
- ②そのまま2・3秒保持し、ゆっくりと本体を回しながら、毛 先に向かって動かしてゆきます。

3.前髪のアレンジ

- ①前髪をひとつかみ取り、毛先から根元に向かってブラシに 巻き付けます。
- ②そのまま2·3秒保持し、ゆっくりと本体を回しながら、毛 先に向かって動かしてゆきます。

1.毛先の スタイリング 2.根元からの ボリュームアップ 3.前髪のアレンジ

本体の操作方法

- 1.「電源プラグ」をコンセントに差し込み、「電源・温度高 低切り替えスイッチ」を入れてください。
- 2.スイッチを入れると「電源・適温表示ランプ」が点滅しま す。ランプが点滅から点灯状態に切り替わるのを確認し てからご使用ください。
- ※温度調整は2段階です。髪質に合わせてご希望の温度 に調節してください。
- 3.使用後は、「電源・温度高低切り替えスイッチ」を「OFF」にして「電源・適温表示ランプ」が消えたことを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 4.使用後しばらくは、セラミックバレル部が熱い状態が続きます。 お手などを触れないようお気をつけください。
- 5.十分に冷えてから収納してください。

(切りとり線)・--

無料修理規定

- 1. 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ、 無料修理いたします。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理となります。 (イ)使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、
 - (ロ)お買い上げ後の輸送、移動、落下などによる 故障および損傷

改造などによる故障及び損傷

- (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、 塩害、異常電圧、水掛りなどによる故障及び損傷
- (二)消耗または磨耗した部品、付属品の交換
- (ホ)本書のご提示がない場合
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店の記入がない場合、あるいは文字を書きかえらた場合 (但し、販売シールや領収書でも未記入項目の 代用となります)
- (ト)本品本来の用途以外に使用された場合の 故障及び損傷
- (チ)一般家庭用以外(例:業務用または業務用に準ずる 使用方法)で使用された場合の故障及び損傷
- 3. ご贈答、ご転居などで本保証書に記入のお買い上げ販売 店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理 ご相談センターにお問い合わせください。

5

- 4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう 大切に保管してください。

修理	Х	干


3





PiaoHB-JL5010
00-8338

クバレル部が発熱



毛先のスタリング、前髪アレンジにも 髪の根元からしっかりボリュームアッフ











アロールアイロン ロッド幅 26mm

特

- ●セラミックバレル部が発 熱。髪の根元からしっかり ボリュームアップメイク!
- ●素早い立ち上がり。
- ●適温到達時はランプでお 知らせ。
- ●絡まりにくい360°回転 コード。
- ①温度高低切り替えスイッチ
- ②電源/適温表示ランプ ③セラミックヒーター部
- ④絡まりにくい360。回転コード





根別が多

前髪アレンジ

毛先のスタイリング



製品仕様 AC100V 50/60Hz 30W 消費電力 プレート温度Lo(低) 電 約150℃ ±10℃

プレート温度Hi(高) 温度ヒューズ コード長さ 本 体 質 量 約1.8m 約260g(電源コード含む)



安全上のご注意

- ●水洗いは出来ません。
- ●ご使用後は必ずコンセントからプラグを抜いてください。
- ●その他、大切な注意事項が取扱説明書に記載されております。ご使用 の前に取扱説明書を必ずよくお読みのうえ、正しくお使いください。



🚺 やけどに注意

- ●プレートは顔から3cm以上離してご使用ください。
- ●手指、顔などがヒーター部に直接触れることのないよう十分にご注意くだ
- ※商品の写真の色は印刷の関係で実物と多少異なる場合があります。 ※改善のため、仕様及び外観を予告なく変更する場合があります。あらかじめ ご了承ください。

(空) 開席 株式会社 オーム電機 型番: HB-JL5010 〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8 商品番号: 00-8338 http://www.ohm-electric.co.jp

製品に関するお問い合わせは お**客様相談室** へ ●通話料無料 **0120-963-006 048-992-2735** 電話 平日 9:00~17:30 土曜 9:00~17:00 受付 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

> 取扱説明書付 保証書在中 MADE IN CHINA



